


専用ハーネス接続方法つづき

②コンソールパネル取り外し

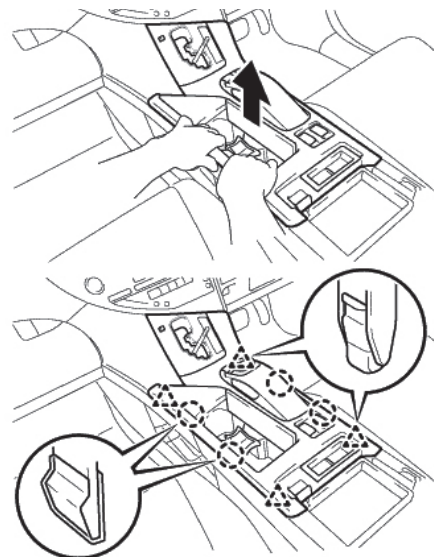


シフトレバーをNポジションにシフトする
矢印方向に引き、ツメとクリップのかん合を外す
(シートヒーターなし車はコネクタを切り離す)



シートヒーター付き車はシートヒータースイッチの
ツメ4箇所のかん合を外し、コネクタを切り離し
てシートヒータースイッチを取り外す


矢印方向に引いてツメとクリップのかん合を外す

③ガーニッシュR取り外し

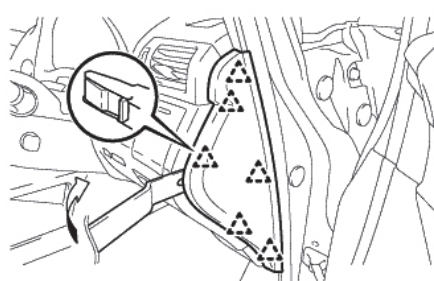


リムーバーを使用してクリップのかん合を外す

⑤フィニッシュパネル取り外し

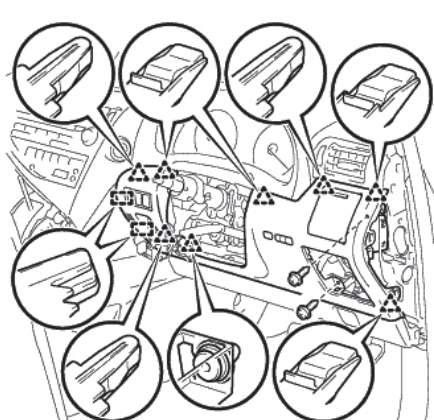


スクリュー2本を外す。 ※上の一本はパネル奥の
リッドを外した場所にある
クリップのかん合とガイドを外し、各コネクタを
切り離す

⑧AVユニット取り外し

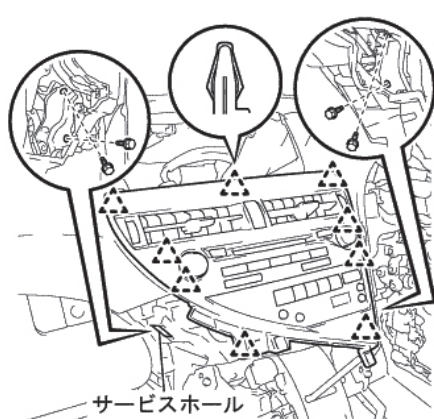


サービスホール奥のボルト4本(左右2本ずつ)を
外す
クリップのかん合を外し、各コネクタを切り離す

④スイッチホールベース取り外し

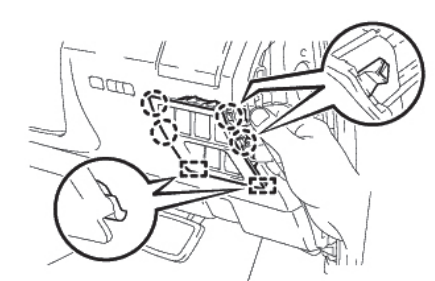


裏側から押してツメのかん合とガイドを外す

⑥サイドパネルR取り外し

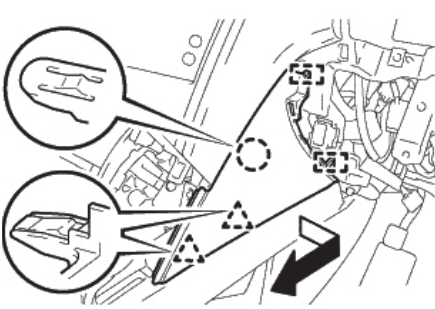


ツメとクリップのかん合を外す

⑦サイドパネルL取り外し

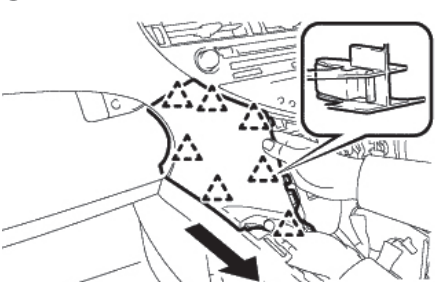


矢印の方向に引いてクリップのかん合を外す


⑨車種別専用ハーネス単独コネクタ接続

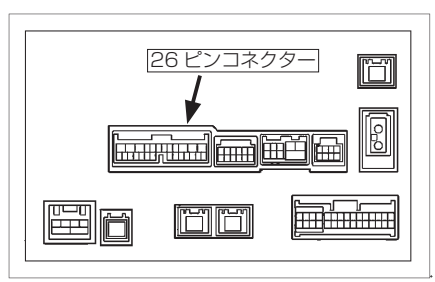

矢印の位置に本製品の単独コネクタを割り込ませ
る

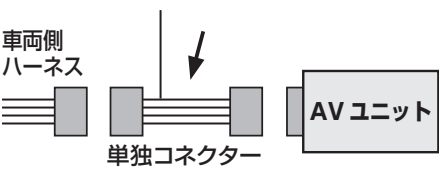


⑩助手席側スカッフプレート取り外し

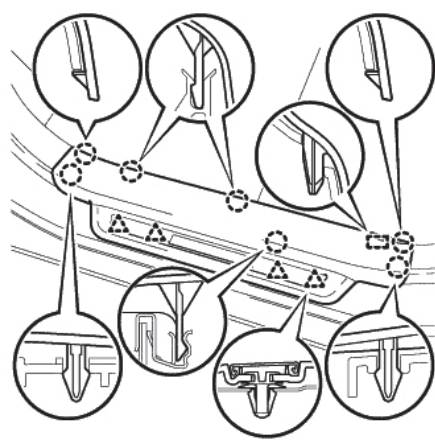


ツメとクリップのかん合を外す

⑫アンダーカバー取り外し

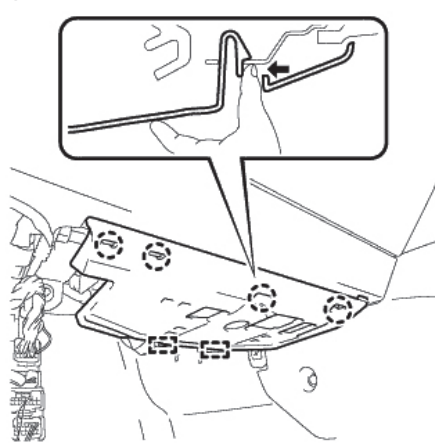

ツメのかん合とガイドを外し、コネクタを切り離す


⑬エアバッグ ASSY 取り外し

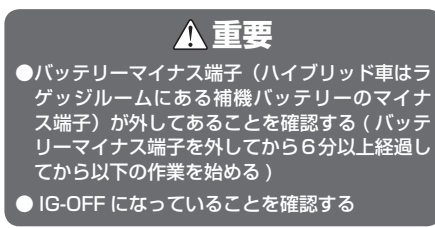

⚠ 重要

- バッテリーマイナス端子(ハイブリッド車はラ
ゲッジルームにある補機バッテリーのマイナ
ス端子)が外れてあることを確認する(バッテ
リーマイナス端子を外してから6分以上経過し
てから以下の作業を始める)
- IG-OFF になっていることを確認する

⑪サイドトリム取り外し

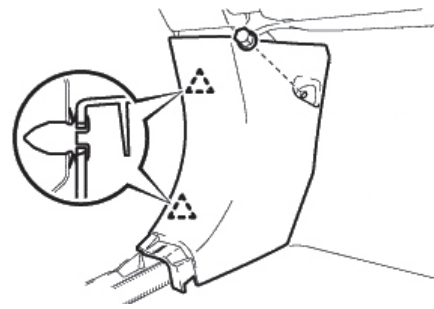


樹脂ナットを取り外す
クリップのかん合を外す

⑬ガーニッシュL取り外し




リムーバーを使用してクリップのかん合を外す

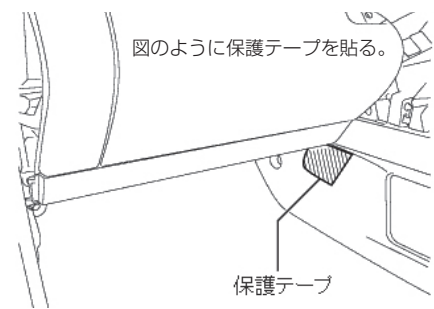


図のように保護テープを貼る。

保護テープ

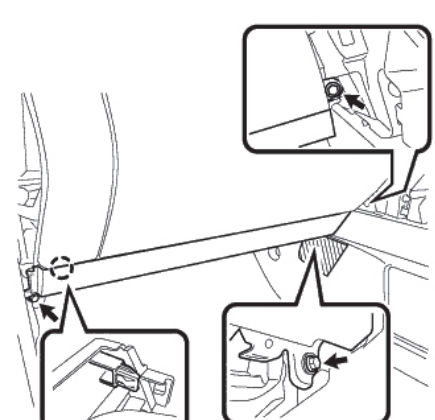


ボルト3本とツメのかん合を外す

⑮グローブボックス取り外し

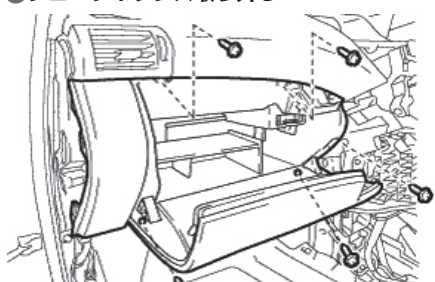


スクリュー5本を取り外す

⑯専用ハーネス接続

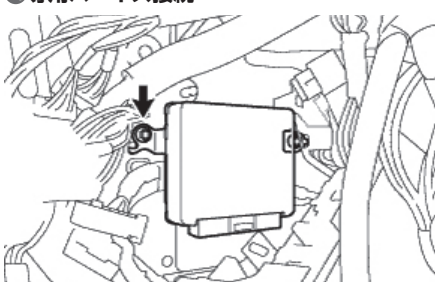


⚠ 重要

この処理をおこなわないと、エアサスコンピューター奥側(車体前方側)のコネクタが車
体突起に当たってしまい外せません。

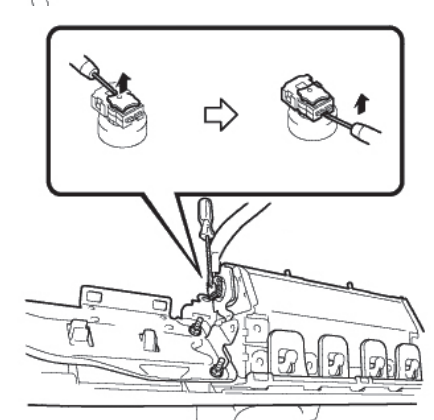

保護テープを巻いた薄刃マイナスドライバーで、コ
ネクタのロックを引き出して解除する
薄刃マイナスドライバーでコネクタを切り離す

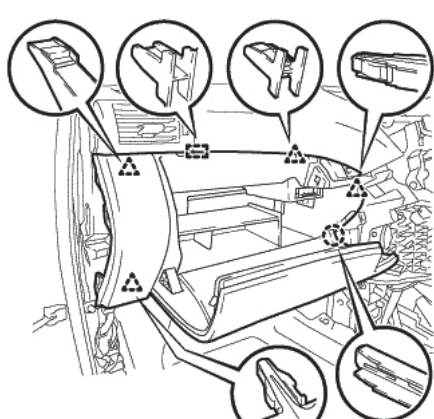

ツメ及びクリップのかん合とガイドを外す
各コネクタを切り離す

一番左奥にあるエアサスコンピューターを固定して
いる手前(車体後方側)ボルトを外し、エアサスコ
ンピューター手前を上方に持ち上げて傾ける