



接続概要図


2台のカメラを接続する場合の接続例

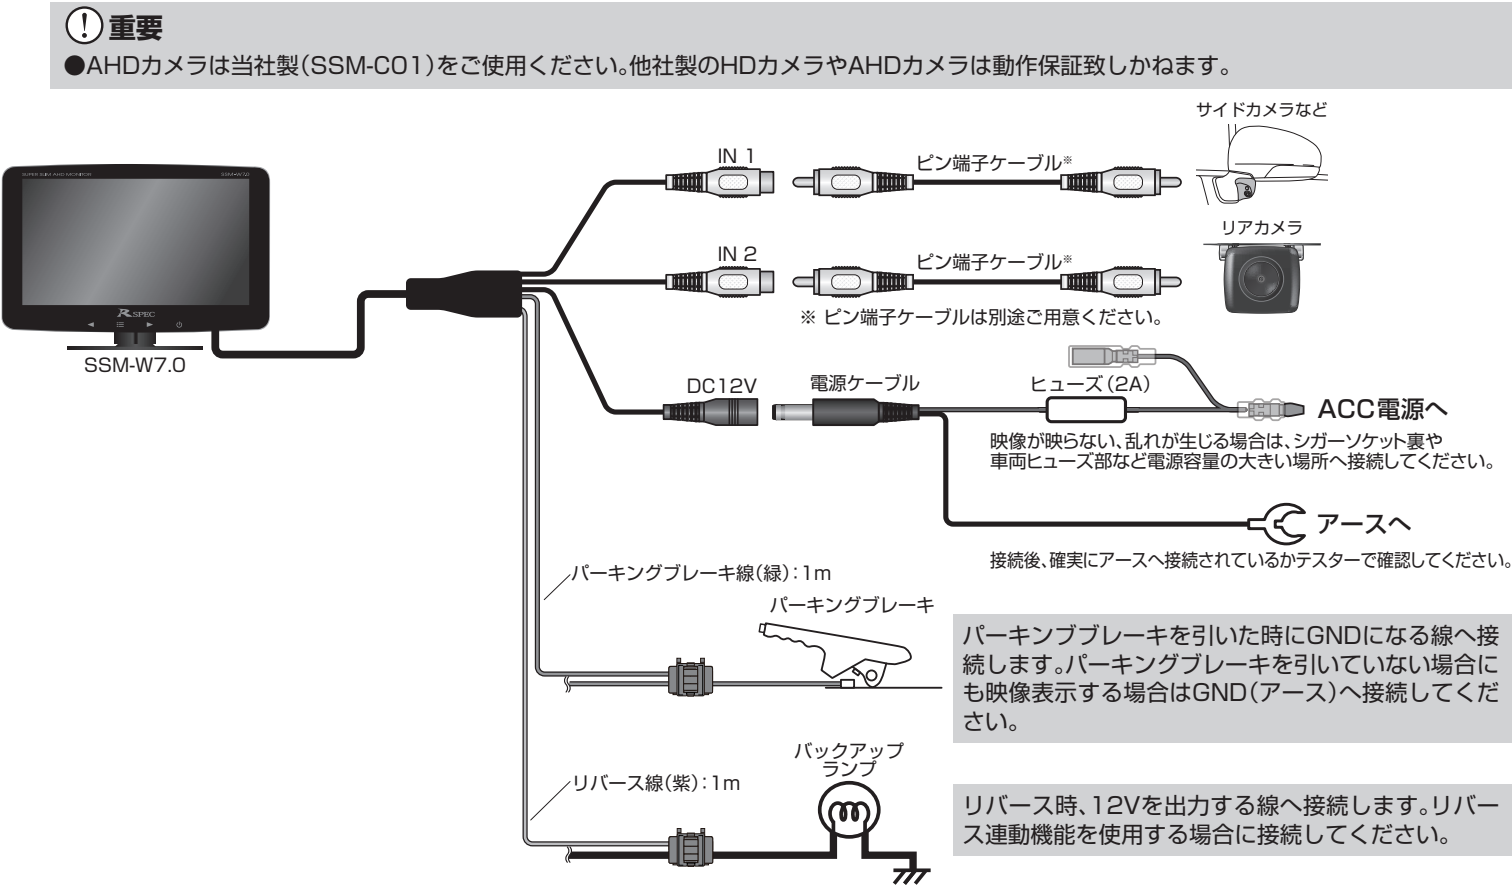

各部名称と機能

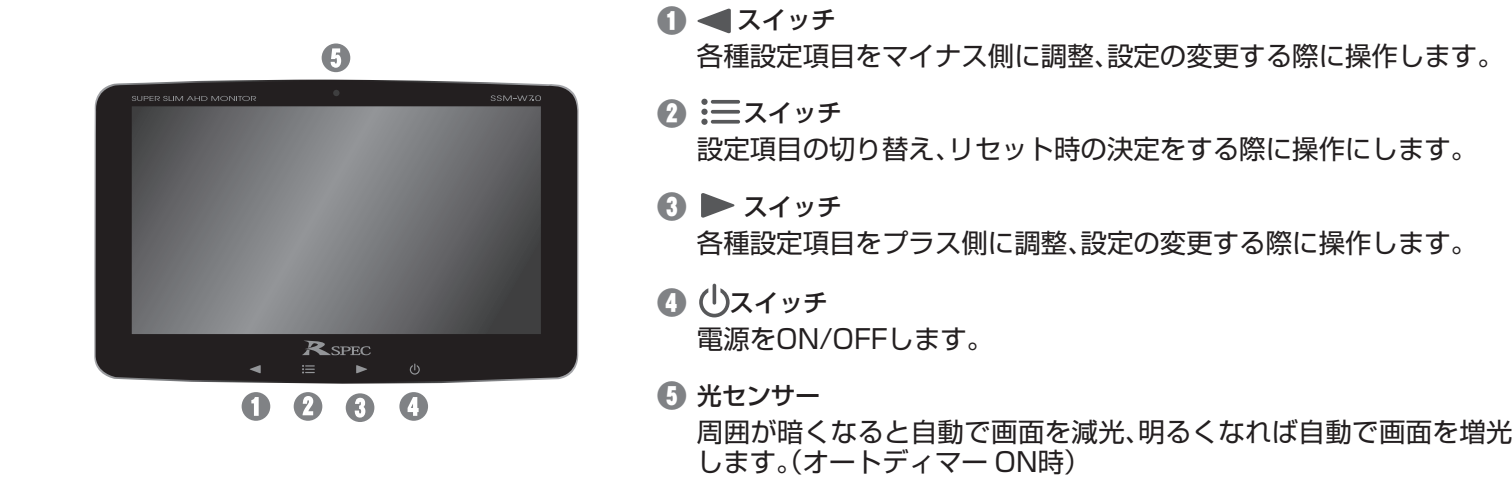

使用方法

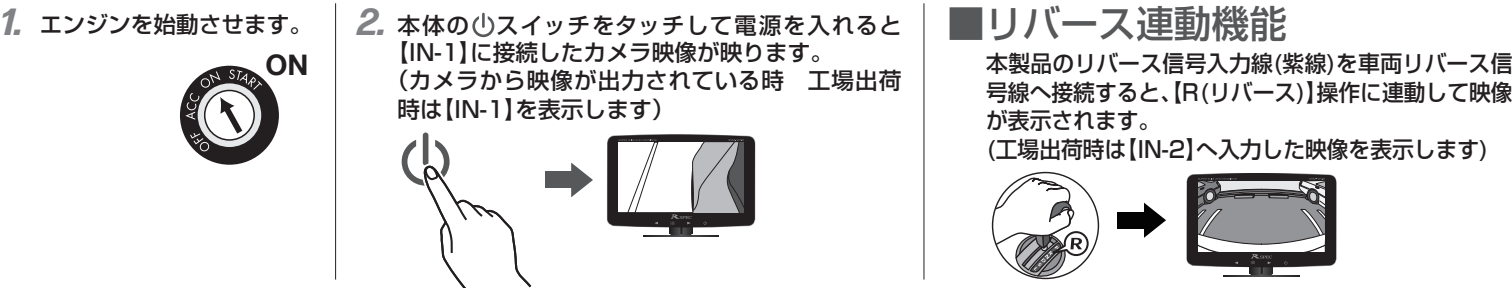

●本製品のパーキングブレーキ信号線(緑線)が接続されていない場合は電源スイッチを押しても映像は表示されません。
●リバース連動機能はモニターの電源がOFF(画面に映像が表示されていない)状態でも作動します。
●映像入力がない場合には青背景に「NO SIGNAL」と表示されます。
●表示される映像は変更することができます。 「表示映像の変更について」をご参照下さい。

各種設定

設定項目の切り替え

三ツ点スイッチを押す毎に設定項目が切り替わります。
設定項目は[BRIGHTNESS] → [COLOR DENSITY] → [AUTO LIGHT] → [BUZZER] → [RESET]の順に切り替わります。
各項目の値は◀スイッチ、または▶スイッチを押して変更します。


設定項目の詳細

設定項目	説明	操作・備考
BRIGHTNESS	明るさ	調整段階：(暗い ◀) 0 ～ 40 (▶ 明るい) [工場出荷時:20]
COLOR DENSITY	色の濃さ	調整段階：(薄い ◀) 0 ～ 40 (▶ 濃い) [工場出荷時:20]
AUTO LIGHT	オートディマー	ON / OFF [工場出荷時:OFF] ※モニター周囲の明るさに応じて自動的に3段階表示輝度を変更・調整する機能。周囲の明るさによっては画面がチラつくように見える場合があります。
BUZZER	スイッチ操作時の操作音	ON / OFF [工場出荷時:ON]
RESET	全ての設定を工場出荷時の状態へ戻します。	YES / NO YESを選択し【=】スイッチを押すとリセットされます。

●設定した内容はエンジン停止後も記憶されています。
●設定項目を表示したまま約10秒経過すると、項目の表示が消えます。

表示映像の変更について

映像が表示されている状態で◀スイッチ、または▶スイッチを押す毎に表示映像が切り替わります。

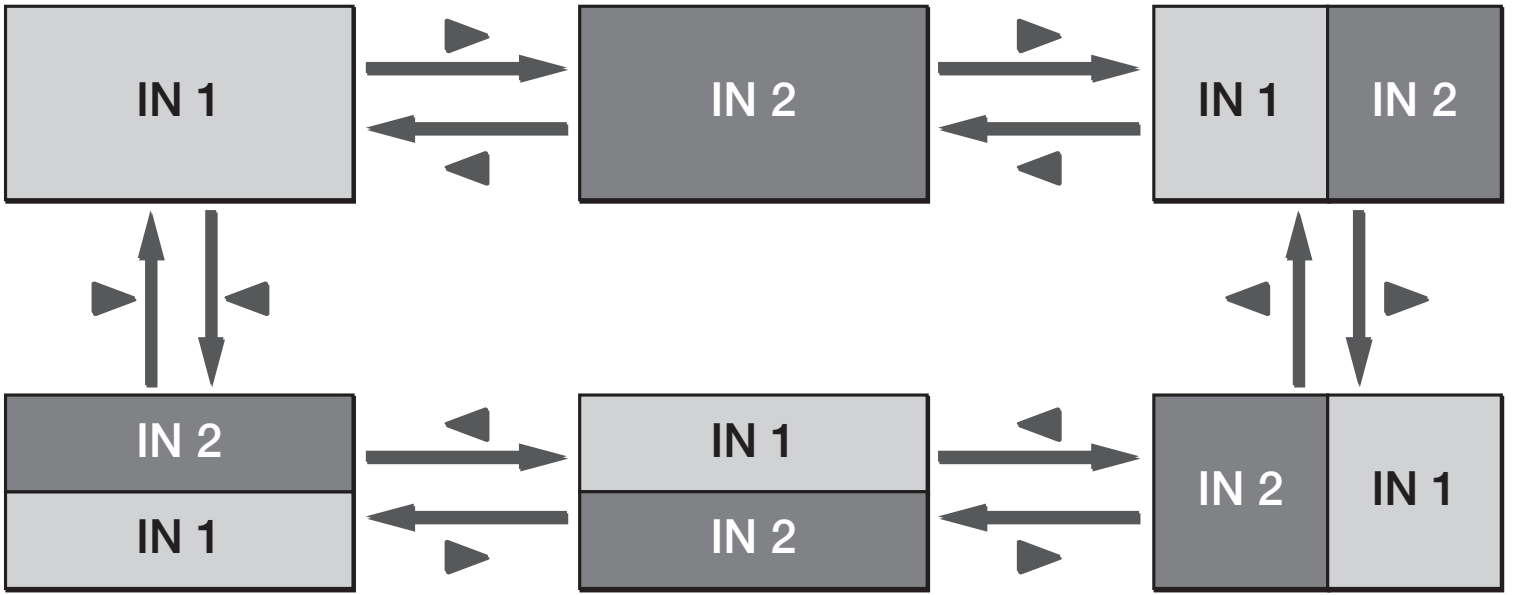

●リバース連動時の表示についても変更ができます。
●設定した表示はエンジン停止後も記憶されています。
●映像が無い場合には青背景に「NO SIGNAL」と表示されます。

故障かな？と思ったら…

こんなとき	ここをたしかめてください
映像が表示されない	●パーキングブレーキを引いて(ONにして)いますか？ ●パーキング線は正しく接続されていますか？ ●イグニッションスイッチが[ACC]または[ON]の位置になっていますか？ ●電源ハーネス上のヒューズ(2A)が切れていないかご確認ください。 ●電流容量不足の可能性あります。シガーソケット裏や車両ヒューズ部など電源容量の大きい場所へ接続してください。 ●他社製のHDカメラ、AHDカメラを使用していませんか？
画面に光る点や光らない点がある	●液晶テレビの画面は微細な画素の集合です。稀に画面の一部に画素欠けや輝点がある場合がありますが、本製品の故障ではありません。交換・返品には応じられませんのであらかじめご了承ください。
映像の上下に黒い帯が入る	●シネマスコープサイズやピスタサイズなど、本製品の画面サイズ(16:9)よりも横長の映像を映した場合、上下に黒い帯が入ります。
映像にノイズが入る	●アース線が接続不良の場合、映像にノイズが入ることがあります。テスターでアース線の接続を確認するか、またはアース線の取得位置を変更してください。